



SANDEN


Delivering Excellence

取扱説明書


サンデン業務用冷凍庫

SVF-98W

目 次

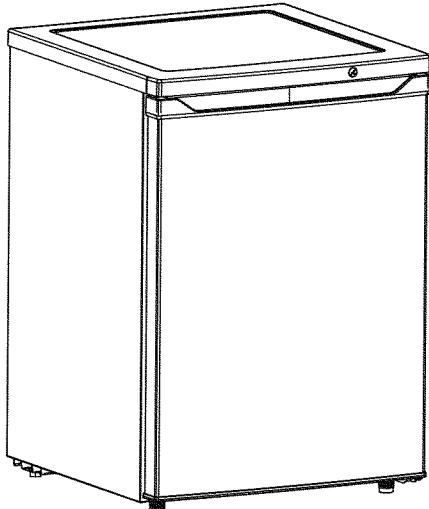

● 安全上のご注意	1
● 各部名称とはたらき	3
● 据付と確認・運転の前に・運転、停止のしかた	4
● 上手な使い方・内外装のお手入れ・霜取りについて	5
● このようなときには	6
● 移設、廃棄、譲渡について・保証とサービス	7
● 製品仕様一覧表	8
● 製品保証書	9

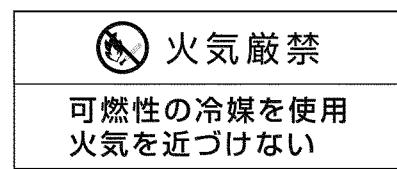


- このたびはサンデン業務用冷凍庫をお買い上げいただきありがとうございました。
- この製品を正しく安全にお使いいただくためにご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき十分に理解してからご使用ください。
- 安全上のご注意はご使用前に必ずお読みください。
- お読みいただいたあとはいつも手元に置いてご使用ください。

サンデン・リテールシステム株式会社

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、必ず守ってください
表示と意味は次のようになっています

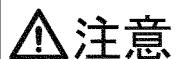 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します
 注意	誤った取り扱いをすると人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します

 このような絵表示は気をつけていただきたい「注意喚起」を示します
 このような絵表示はしてはいけない「禁止」を示します
 このような絵表示は必ず実行していただく「強制」を示します

警告

 **漏電遮断器を設けた専用電源を使用すること**
●電源コードは途中で接続したり延長コードを使用、タコ足配線したりすると発熱による火災の原因になります

 **電源プラグは根本まで差し込み又ほこり等が付着している場合は定期的にとること**
●コンセントの差し込みが不完全な場合やプラグ部にほこり等がたまると感電や漏電したり火災の原因になります

 **電源コードを傷つけたり束ねたりしないこと**
●引張ったり束ねたりまた重い物をのせたり挟み込んだりすると発熱による火災やショート、感電の原因になります

 **異常時は漏電遮断器を切るかコンセントを抜くこと**
●異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります

 **漏電遮断器が作動した時は販売店か専門業者に相談すること**
●無理な電源復帰を行うと感電や火災の原因になります

 **屋外で使用しないこと**
●雨水のかかる場所で使用すると漏電や感電の原因になります

 **据付は販売店が専門業者に依頼すること**
●ご自身で据付され不備があった場合、感電や火災の恐れがあります

 **扉を開けて持ち運びはしないこと**
●扉の脱落や製品転倒による事故の原因になります

 **揮発性、引火性のものは庫内に入れないこと**
●爆発や火災の原因になります

 **移設、廃棄は専門業者に依頼すること**
●据付不備による故障や放置による幼児閉じ込め等の事故の原因になります

 **本製品は感覚器官など身体や精神に障害がある方や、製品を適切に扱うために必要な経験や知識が限られた方(子供含む)が単独で使用することを想定していません**
こうした方が本製品をご使用になる場合は、安全を確保するために、必ず監督者や保護者の指示に従って頂くようお願いします

 **火災の危険**
●冷媒にR600a(イソブタンガス)と発泡剤にシクロペンタンを使用しておりますので取扱い注意

 **アース工事を必ずおこなうこと**
●アースが不完全な場合、感電や火災の原因になります
必ず専門業者に依頼してください

 **ぬれた手で電源プラグ等の電気部品に触れたりスイッチの操作をしないこと**
●感電の原因になります

 **清掃や整備点検の時はコンセントを抜くこと**
●コンセントを抜かないと感電や回転部品によるけがの恐れがあります

 **製品に直接水をかけないこと**
●ショートや感電したり故障の原因になります

 **床面が丈夫で平らな所に水平になるように据付を行すこと**
●据付に不備があると転倒による事故の恐れがあります。

 **可燃性のガスの漏れる恐れのある所には設置しないこと**
●電源プラグの抜き差しで引火爆発や発火の恐れがあります

 **故障が原因で庫内温度が上がった状態で食品を保管しないこと**
●食中毒発生の原因になります

 **一時的に使用を中止する時は電源プラグを抜くか元電源を切ること**
●漏電や火災の原因になります

 **分解、改造はしないこと**
●冷媒ガス漏れやケガ、感電の原因、又異常動作による事故の恐れがあります

 **供給されたコードが破損している場合は、危険をさける為に製造元、サービス代理店、または同様の資格のある人が交換する必要があります**

 **子供が本製品で遊ばないように、保護者の方はご注意ください**

 **本製品は業務用としてご使用ください**

 **庫内で電気製品を使用しないこと**

 **冷媒回路を損傷させない**

 **扉の開閉時の指はさみにご注意ください**

安全上のご注意

△注意

○ 次のような場所には設置しないこと

- 交通や防災の支障となる場所
- 避難経路の妨げとなる場所
- 消火設備に支障となる場所
- 排煙設備や防火戸の支障となる場所
- 法律違反になる場合があります

○ 電源プラグを抜く時はプラグを持って抜くこと
●コードを引張って抜くと断線による発熱、火災の原因になることがあります

○ 食品を一時保存する目的以外では使用しないこと
●食品保冷以外の目的で使用されますと保存品の品質低下等の原因になる場合があります

○ 機械室には手や細い棒等を差し込んだりしないこと
●内部にある機械の破損やガス漏れの原因になることがあります

○ 庫内への食品以外の物品の投入はしないこと
●損傷の原因になる場合があります

○ 本体へ可燃性スプレー や溶剤を使用したり置かないこと
●電気系統の火花等で引火したり樹脂部品の損傷の原因になる場合があります

○ 本体の上部には物をのせない
●落下によるケガ、天板の破損等の原因になることがあります

○ 本体の扉を締める時は本体に指をかけないこと
●指がはさまりケガの原因となる場合があります

○ 本体設置の際は周囲の壁から15cm以上開けること
●すき間がないと冷却能力の低下、故障の原因になります

○ 車両、船舶などで設置して使用しないこと
●振動、傾きなどにより冷却能力の低下、故障の原因になります

△ 可燃性の噴射剤を含むエアゾール缶等の爆発物を庫内に入れないこと

△ 冷え甘、ガス漏れだと思った時は、電源プラグをコンセントから抜かないこと
●スパークで発火の危険性があります

○ 水に濡れてもよい場所に設置すること
●結露や排水の漏れにより床面がぬれる原因となることがあります

○ 搬入等で本体を寝かした際はすぐに電源を入れないこと
●圧縮機故障の原因になります。電源の投入まで2時間以上間を置いてください

! 電源プラグを抜いたら次に差すまで5分以上間を置くこと
●圧縮機に負担がかかり故障の原因になります

○ 濡れた手で冷凍庫の中の物を出し入れしないこと
●冷凍庫内の食品また庫内のステンレス部分、金属容器に触ると水分が凍結して離れなくなったり凍傷の原因になります

○ 庫内に熱い食品は入れないこと
●熱い物を冷やすと冷却性能の低下、故障の原因になります

○ 庫内には瓶類や缶類は入れないこと
●中身が凍って破裂しケガや損傷の原因になる場合があります

○ 長期間使用しない時は貯蔵品を取り出し電源プラグを抜くこと
●電源プラグにほこりが溜まって発熱や発火の原因になる場合があります

○ 熱いものを置いたり熱機器の近くには置かないこと
●天板の破損や、冷却性能の低下、本体が溶けて発火する原因になる場合があります



○ 霜取り時アイスピックなど先のとがったものは使用しないこと
●冷却パイプを傷つけガス漏れの原因で使用出来なくなります

△ 霜取りを早く行う為に電熱器等の機械的な器具または火気を使用する等その他の手段を用いないこと

○ 環境温度が5°C~30°C以外のところで使用すると故障の原因になります

△ 本体の周囲は障害物をなくし通風口を確保すること、また密閉したビルトイン環境では使用しないこと
△ 製品の運転を止める時は、ブレーカーを落としてからプラグを抜くこと

各部の名称とはたらき

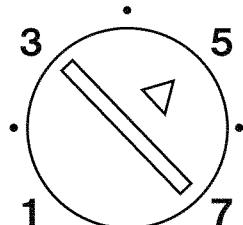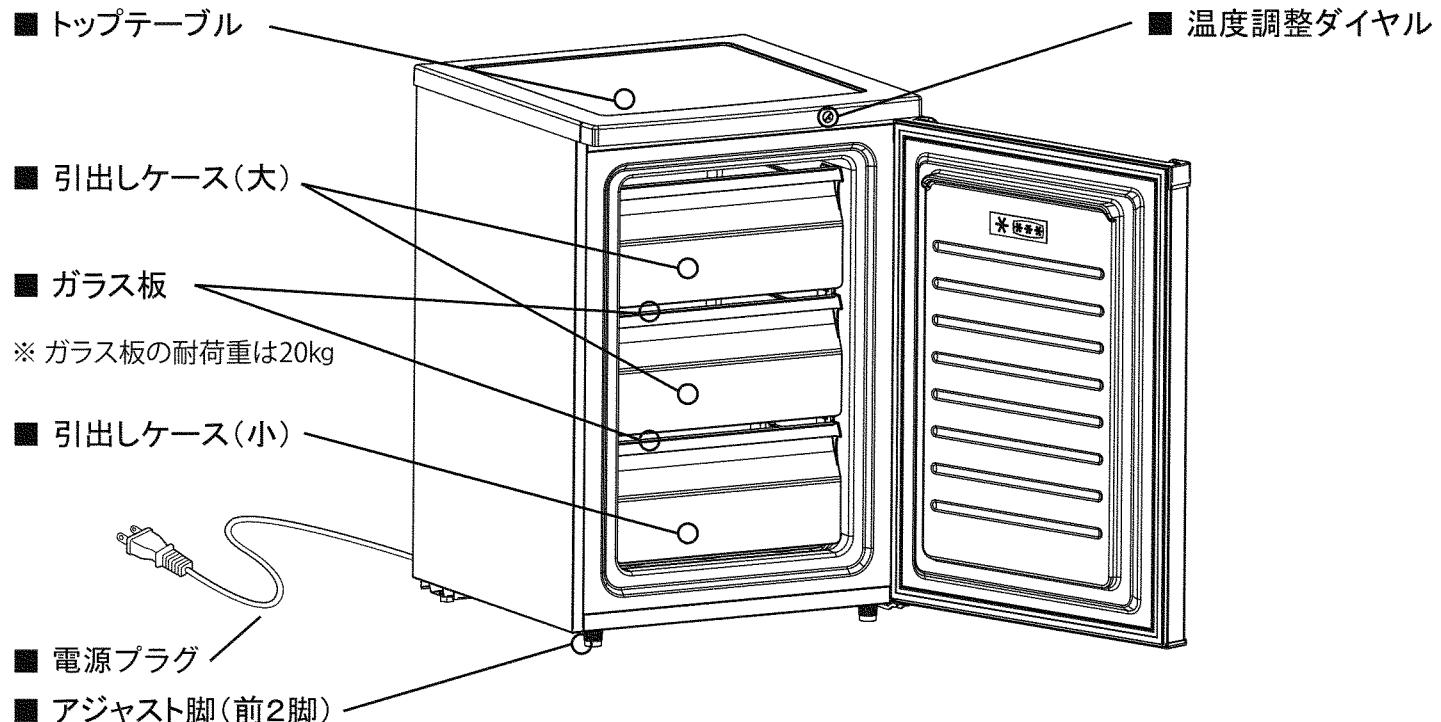

■ 温度調整のしかた

- ① 電源プラグをコンセントに差込みます
- ② 温度調整ダイヤルで冷却の強さを調整します

庫内温度調節の目安

温度調整ダイヤル

1~4 : 弱冷

5 : 通常冷却

6~7 : 強冷

注意: ダイヤル7で1時間以上使用しないでください
故障の原因となります(保証対象外となります)

据付と確認

- 温泉地、硫黄分の多い所への設置は避けてください
冷却パイプや電装品が腐食し故障の原因になります
- 海岸近く、塩分の多い所への設置は避けてください
冷却パイプや電装品が腐食し故障の原因になります
- 吸排気の前は60cm以上あけてください
- プレハブ小屋などの換気のない狭い部屋への設置は避けてください
- 直射日光があたる所は避けてください
- コンロ、フライヤーなどの熱機器の近くは避けてください
- 本体設置後最低2時間以上電源を入れないでください
- 運搬据付時の傾きなどにより圧縮機内のオイルが冷媒管内に入る場合があり、設置後すぐに運転すると故障の原因になります
- 雨水の掛かる場所や常に濡れている様な湿気の多い場所は避けてください
- フローリングやカーペットの床は避けてください
- 床の防水設備が施されていない所は避けてください
- 製品は水平に設置してください

運転の前に

- 据付工事が完了しましたら正しく設置されているかをお客様が立ち会いのもと、専門業者と一緒に確認をしてください
- 庫内の網棚の付属品が正しくセットされているか確認してください
- 取扱説明書と保証書は必ずお受け取りのお客様にて大切に保管してください

運転と停止のしかた

■ 運転

- 専用コンセントの配電ブレーカーが[OFF(切)]になっているかを確認してください
- 専用コンセントに電源プラグを確実に差し込んでください
- 専用コンセントの配電ブレーカーを[ON(入)]にしてください
- 通電後冷却運転が始まりますが庫内が冷えるまでにはしばらく時間がかかりますので、十分に冷えてから冷凍食品を入れてください

■ 停止

- 専用コンセントの配電ブレーカーを[OFF(切)]にしてください
- 専用コンセントから電源プラグを抜いてください
- 停止をしてからすぐに運転をすると冷凍機に負担がかかり故障の原因になりますので、必ず5分以上あけてから運転を行ってください

上手な使い方

- 食品を詰めすぎると上扉が完全に締まり切れず冷気が外に逃げて冷却能力の低下につながります
- 冷凍ストッカーは冷凍食品を貯蔵するためのものですので、水を製氷したり常温の食品のフリージングには適していません
他の食品に悪影響を与えると冷却性能の低下の原因になります
- 扉は開放したままにしないでください
- 扉を頻繁に開閉するのは避けてください
- 扉の開閉はできる限り素早く行ってください

内外装のお手入れ

- 製品を長持ちさせ常に清潔にお使いいただくために定期的にお手入れをしてください
- 安全のためにお手入れの際は電源を切ってから行ってください
- クレンザー、酸性水、ベンジン、シンナー等の溶剤類、熱湯等は製品素材を傷めますのでご使用にならないでください
- 製品に直接ホース等で水をかけないでください
- 汚れた場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後ぬれ布巾でしっかりと拭き取り、その後も乾いた布巾で拭きとってください
- 扉のパッキンに調味料などが付着したままにしておくと早く劣化しますので定期的に清掃してください
- 業務用のアルカリ洗剤は樹脂部品を劣化させますのでご使用にならないでください

庫内霜取りのしかた

- 本製品には自動霜取り機能がない為、長時間使用していくことで庫内に霜が付着し成長していきますので、以下の手順で定期的に霜取りを行ってください

- ① 庫内の冷凍食品を取り出し他の冷凍庫に移してください
- ② 電源プラグをコンセントから抜いてください
- ③ 扉を開けて付着した霜を溶かしてください
- ④ 庫内を乾いた布で水分を拭き取ってください
- ⑤ 電源プラグをコンセントに確実に差し込み冷却運転を行ってください
- ⑥ 庫内が十分に冷えているのを確認し、移しておいた冷凍食品を入れてください

注意:霜取りの時に以下の行為は禁止してください

- ① 水や熱湯、ドライヤーなどを使用しないでください
- ② 先のとがったアイスピックやドライバー、ナイフ等の使用はしないでください
- ③ 庫内の溜まった水を本体を傾けて排水しないでください

このようなときには

■製品に異常が生じた時は次の項目内容をお調べになってから
お買上げの販売店にご相談ください

運転しない 全く冷えない	<ul style="list-style-type: none">●停電していませんか●電源プラグがコンセントから抜けていませんか●配電ブレーカーは落ちていませんか
よく冷えない	<ul style="list-style-type: none">●温度調節の設定は適切ですか●扉はしっかりと閉まっていますか●扉の開閉頻度は多くないですか●庫内に食品を詰めすぎていませんか●温かい食品を入れていませんか●日光の直射を受けていませんか●まわりの風通しが悪くなっていますか●庫内に霜が付きすぎていませんか
冷えすぎる	<ul style="list-style-type: none">●温度調節の設定は適切ですか●周囲温度が5°C以下ではありませんか
霜が付く	<ul style="list-style-type: none">●扉が開いていませんか●梅雨時や夏季など湿気の多い日には霜が付くことがあります、これは空気中の水分が冷たい物に触れて霜が付くためで故障ではありません。時々布などで拭きとってください
異音がする	<ul style="list-style-type: none">●床はしっかりとしていますか●製品が水平に据付されていますか●製品に他のものと触れ合っていませんか●アジャスター脚が浮いていませんか

- 本体外板は放熱器を兼ねていますので、熱くなることがありますが異常ではありません

移設・廃棄・譲渡について

■ 製品を移設したり譲渡したり不要になった時は

■ 移設について

- 移設先の設置条件や電源の状況など確認が必要となりますので必ず専門業者にご依頼ください

■ 廃棄されるとき

- 廃棄は専門の業者にご依頼ください
- 製品を放置すると幼児が閉じ込められるなど事故の原因になります
- 適切な廃棄を行わない場合違法行為となり罰則が課せられます

■ 譲渡されるとき

- 譲渡される時は新たにお使いになる方が安全で正しい使い方を知るためにこの取扱説明書が必要となりますので本体の目立つところにテープで貼り付けてください

■ 不要になり長期間ご使用にならないとき

- 電源プラグをコンセントから抜いてください
- 庫内の貯蔵品を全て出しカビの発生や臭気がこもらないように庫内を清掃してください

保証とサービスについて

■ 保証書

- 当製品には別途「保証書」がついておりますので保証書には必ず「お買い上げ日・販売店名」をご記入になり保証内容をよくお読みになり大切に保管してください

■ 保証期間中の修理

- 保証期間はお買い上げ日から1年間となっております。
保証期間中は保証書記載内容によりお買上げの販売店が修理いたします

■ 保証期間経過後の修理

- 保証期間経過後の修理につきましてはお買上げの販売店にご相談ください。
修理が可能な場合は有償にて出張修理いたします

■ お問い合わせについて

- その他アフターサービスについてご不明な場合はお買上げの販売店にお問い合わせください

故障と思ったら…

アフターサービスについて



警告

故障と思われることがありましたら、取扱説明書の『このようなときには』をご参照ください。それでも正しく運転しないときは、電源プラグを抜き商品の溶解・腐敗防止のため、商品を別のケースに移すなどの処置をしたうえで、お買上げ店、弊社営業所、またはお客様サービス受付センターにご連絡ください。

[ご連絡の際にお伝えください]

- 1.機械の種類と形式名（保証書に記入しております）
- 2.不具合の内容（できるだけ詳しく）
- 3.設置の場所（住所と電話番号）
- 4.管理責任者名

修理のご依頼
技術相談

お客様サービス受付センター

TEL 0120-302-153

(午前9時～午後9時)

FAX 0120-302-143

部品のご注文

お客様サービス受付センター

TEL 0120-050-751

(午前9時～午後6時)

月曜～金曜(祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く)

北海道・東北・北関東信越・東海・北陸

首都圏(関東・山梨)

FAX 0120-050-781

FAX 0120-027-707

関西・中国・四国・九州・沖縄

FAX 0120-712-560

製品仕様一覧

製品名		サンデン業務用冷凍庫
品番		SVF-98W
寸法	外形 WxDxH mm	600×610×858
	内形 WxDxH mm	419×426×641
有効内容積		98L
性能	条件	外気温30°C 無負荷平衡時直射日光受けず
	庫内空気温度	-20°C以下
冷凍機	圧縮機	単相100V 全密閉型
	冷媒	R600a (可燃性冷媒)
	冷却器	内蔵式 直冷方式
	凝縮器	内蔵式 自然空冷方式
電気定格	電源	単相100V 50/60Hz
	消費電力	62/64W (50/60Hz)
	定格電流	1.3/1.2A(50/60Hz)
電源	電源コード長さ	1.9m
	電源プラグ	横型 2極差込み
	適合コンセント	接地端子付 2極差込み 125V 15A
付属品		引出し(大)2個、(小)1個
製品質量		36kg